


PCC-700(カメラ本体)



約 33cm

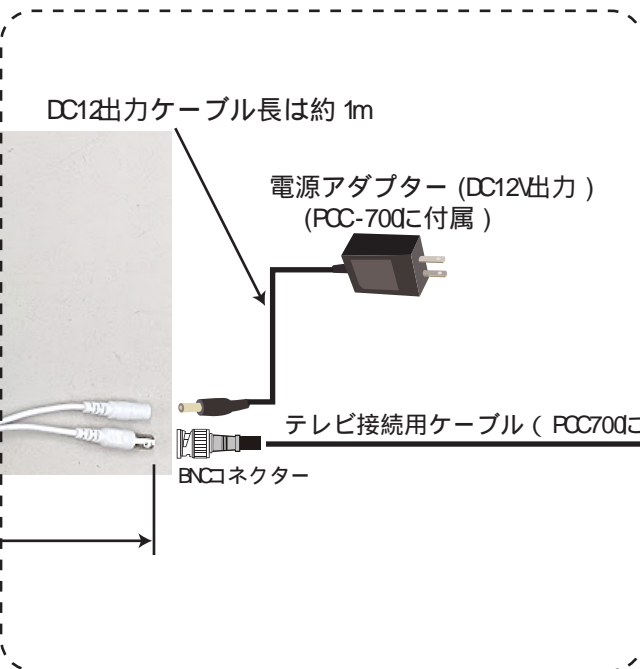

破線の内部は濡れないように防水ボックス等に收容することが推奨されます

TVモニターは設置時の初期設定用です  
(主な用途はカメラの撮影の方向の調整  
と内部時計の設定用)  
初期設定完了後は取り外して問題ありません



テレビのAV入力端子 (RCA)に接続